




Notice de montage.

Le CDI **DOPPLER** pour PEUGEOT KISBEE, ne remplace pas le cdi d'origine, mais agit comme un émulateur sur celui-ci. Il nécessite le montage d'un faisceau spécifique dédié, en parallèle de celui d'origine.

- 1) Couper le contact.
- 2) Débrancher la batterie avant de commencer les opérations.
- 3) Localiser chaque élément sur le véhicule : stator d'allumage, corp d'injection de carburant, bobine d'allumage, batterie.
- 4) Chaque opération est faite de la même façon :
 - a) débrancher la partie du faisceau d'origine à l'organe en question.
 - b) brancher le faisceau additionnel livré avec le cdi doppler, d'un côté au faisceau d'origine et de l'autre à l'organe du véhicule.
- 5) Remplacer le boîtier de vitesse d'origine par celui fourni. (situé dans la face avant)

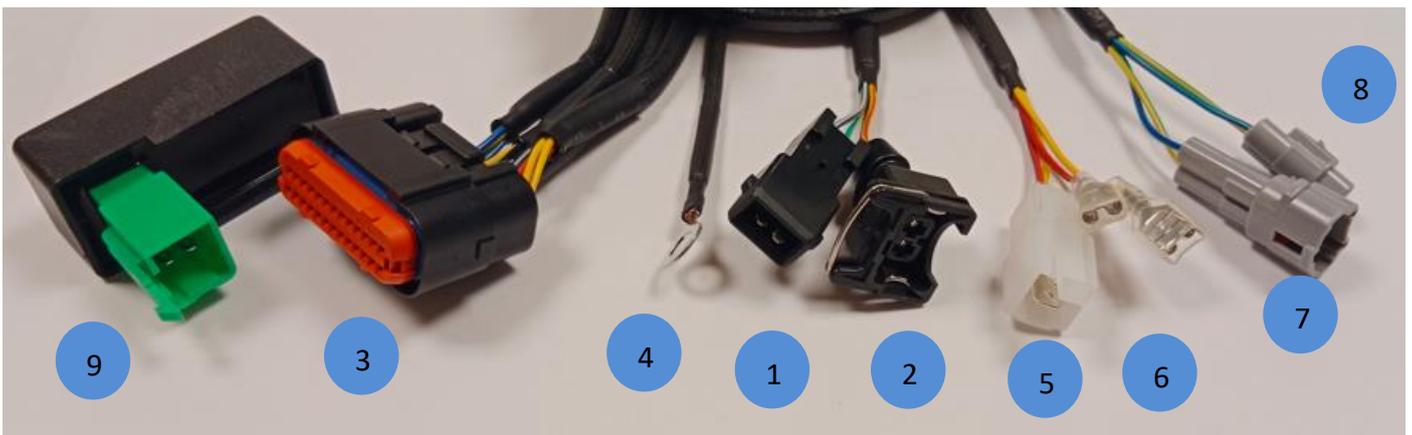

- 1 2 : INJECTEUR DE CARBURANT
- 3 : CDI **DOPPLER**
- 4 : BATTERY BORNE NEGATIVE
- 5 6 : BOBINE D'ALLUMAGE
- 7 8 : STATOR
- 9 : Boitier de Vitesse